

NOTICE D'ASSEMBLAGE

46801 Père Noël de luxe

Veillez suivre les instructions étape par étape.

ATTENTION !

Ce produit n'est pas un jouet. C'est un produit de décoration. Ce produit comporte de petites pièces qui peuvent provoquer un risque d'étouffement. Tenir toutes les pièces plastiques et métalliques loin des enfants.

- Utilisez l'adaptateur fourni par le fabricant.
- Assemblez le produit en suivant les instructions. Connectez tous les fils par couleur.
- Les enfants doivent être sous la supervision d'un adulte. Ne pas monter sur le produit car il y a un risque de basculement. Restez loin de l'adaptateur car il chauffe durant le fonctionnement.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE

Pour une utilisation optimale, utilisez votre produit à l'intérieur. Quand il est hors d'utilisation, rangez le produit dans son emballage d'origine. Tenir loin de la chaleur et de l'humidité.

Veillez lire toutes les instructions avant l'assemblage. Conserver les instructions en cas de besoin éventuel.


LISTE DES COMPOSANTS

- A. Base x 1
 - B. Poteaux x 2
 - C. Bottes x 2
 - D. Pantalon x 1
 - E. Cadre de hanche x 1
 - F. Cercle de hanche x 1
 - G. Corps x 1
 - H. Costume x 1
 - I. Bras gauche x 1
 - J. Lanterne x 1
 - K. Bras droit x 1
 - L. Sac à cadeaux x 1
 - M. Tête x 1
 - N. Adaptateur (inclus) x 1
- Entrée : 100 - 240V AC 50/60Hz
Sortie : 5.9V 2.0A



AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE, RETIREZ TOUTES LES PIÈCES SUSMENTIONNÉES DE LA BOÎTE

Assemblage :

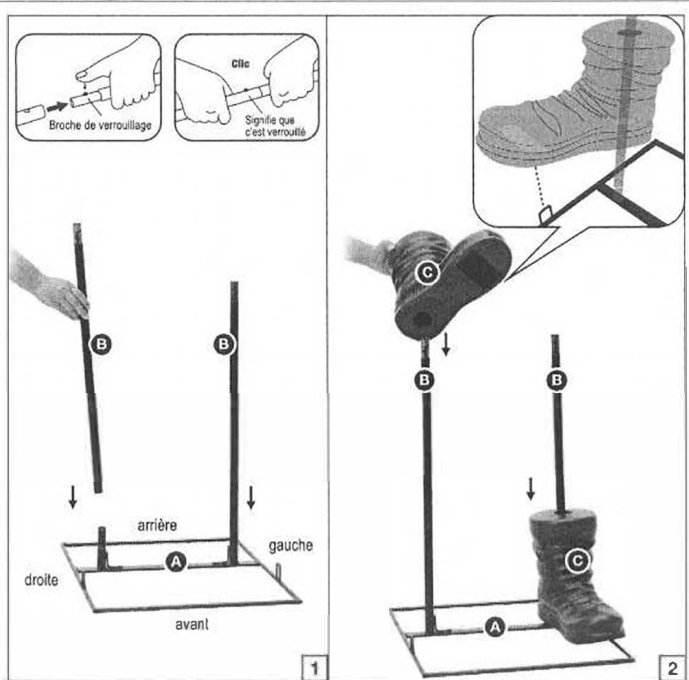


ÉTAPE 1

Remarque : l'extrémité la plus longue de la base (A) est orientée vers l'avant. La gauche et la droite sont le point de vue du personnage.

Connectez les poteaux (B) à la base (A) à l'aide des boutons-poussoirs de connexion rapide disponibles et des trous pré-perçés, comme indiqué dans la figure 1.

Faites glisser les bottes (C) sur les poteaux (B) et fixez-les sur la base (A), comme indiqué sur la figure 2.

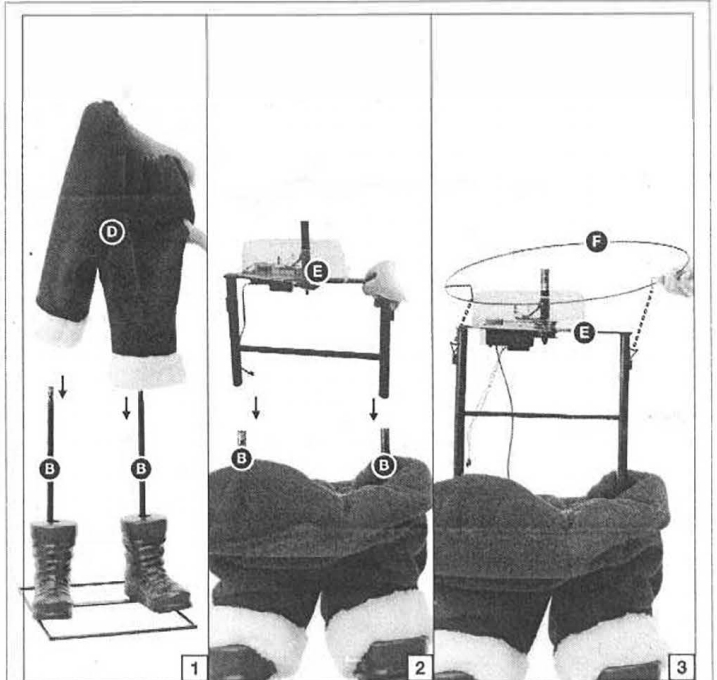

ÉTAPE 2

Glissez les pantalons (D) sur les pôles (B) comme indiqué dans la figure 1. Assurez-vous que les pôles (B) émergent du haut de la culotte (D).

Connectez le cadre de hanche (E) aux poteaux (B) à l'aide des boutons-poussoirs de connexion rapide disponibles et des trous pré-perçés comme indiqué dans la figure 2. Glissez les branches de l'arcue (F) dans les logements disponibles sur l'arcue (E) comme le montre la figure 3.

STEP HERE
(Non inclus)

ADAPTATEUR


OPTIONNEL : Si vous choisissez d'utiliser le Step Activation Pad, branchez le connecteur dans la prise de réception d'entrée marquée "TRY ME" sur la boîte de contrôle des fonctions et placez le pad d'activation des pas devant le personnage lorsqu'il est prêt à être affiché.
Remarque : Ne branchez pas l'adaptateur d'alimentation dans la prise de courant avant que l'assemblage de l'article soit terminé.

ÉTAPE 3
Ramenez le pantalon (D) par-dessus le cerceau de hanche (F), comme indiqué dans la figure 1.
Connectez le corps (G) au Cadre de hanche (E) à l'aide du bouton poussoir de connexion rapide et du trou pré-percé, comme indiqué sur la figure 2.
Branchez ensuite l'adaptateur dans la prise d'entrée marquée "DC 5.9V" sur le boîtier de contrôle des fonctions.

ÉTAPE 4
Faites glisser le costume (H) sur le corps (G) comme indiqué dans la figure 1. Fixez le capteur au trou du capteur du costume (H) à l'aide de la fermeture auto-agrippante, comme illustré.
Faites glisser le bras gauche (I) dans la manche gauche du costume (H), comme indiqué sur la figure 2.
Placez ensuite le crochet à fourche du bras gauche (I) dans le logement du crochet à fourche disponible sur le côté gauche du corps (G), comme illustré.
du corps (G), comme indiqué dans la figure 3.

ÉTAPE 5
Placez la lanterne (J) sur le crochet disponible au niveau de la main du bras gauche (I), comme indiqué dans la figure 1.
Connectez le câble disponible de la lanterne (J) au câble disponible du bras gauche (I) comme le montre la figure 2.
Enroulez la main gauche autour de la poignée de la lanterne (J) et attachez la main à elle-même à l'aide des fermetures à crochet et à boucle illustrées à la figure 3.

ÉTAPE 6
Glissez le bras droit (K) dans la manche droite du costume (H) comme indiqué dans la figure 1.
Placez ensuite le crochet à fourche du bras droit (K) dans le logement du crochet fourchu disponible sur le côté droit du corps (G), comme illustré dans la figure 2.
Fixez le sac cadeau (L) à l'arrière du costume (H) à l'aide de la fermeture à boucles et à crochets, comme indiqué sur la figure 3.
Fixez la corde du sac cadeau (L) à l'épaule en passant la sangle dans la boucle de la corde, puis en fixant la sangle au costume (H) à l'aide de la fermeture à crochets et à boucles, comme illustré à la Figure 4.

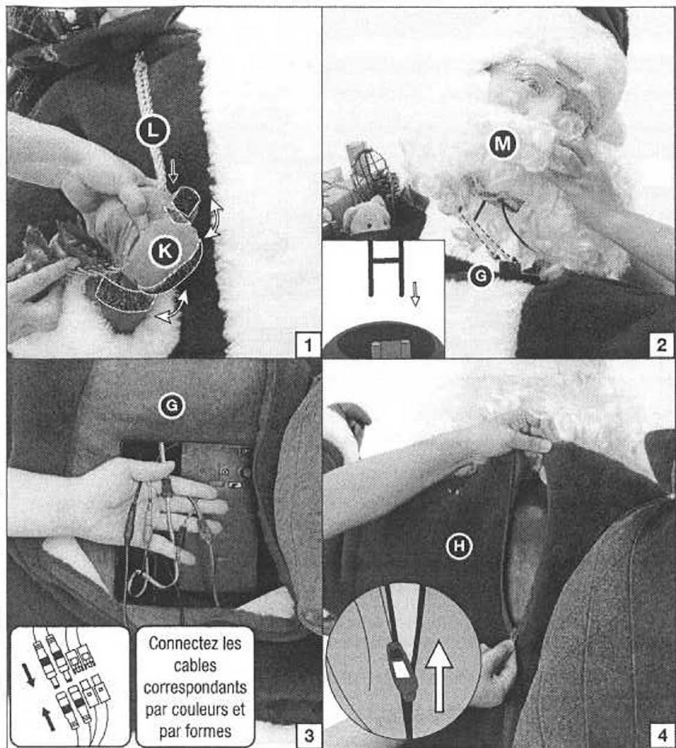


ÉTAPE 7

Fermez la main du bras droit (K) autour de la corde du sac cadeau (L) à l'aide des crochets et des boucles disponibles, comme indiqué sur le schéma 1.

Placez ensuite le crochet fourchu de la tête (M) dans le logement disponible au sommet du corps (G).

Connectez tous les câbles du boîtier de contrôle des fonctions à leurs câbles correspondants par couleur et par forme, comme indiqué dans la figure 3.

Fermez l'arrière du costume (H) à l'aide de la fermeture éclair disponible, comme le montre la figure 4.

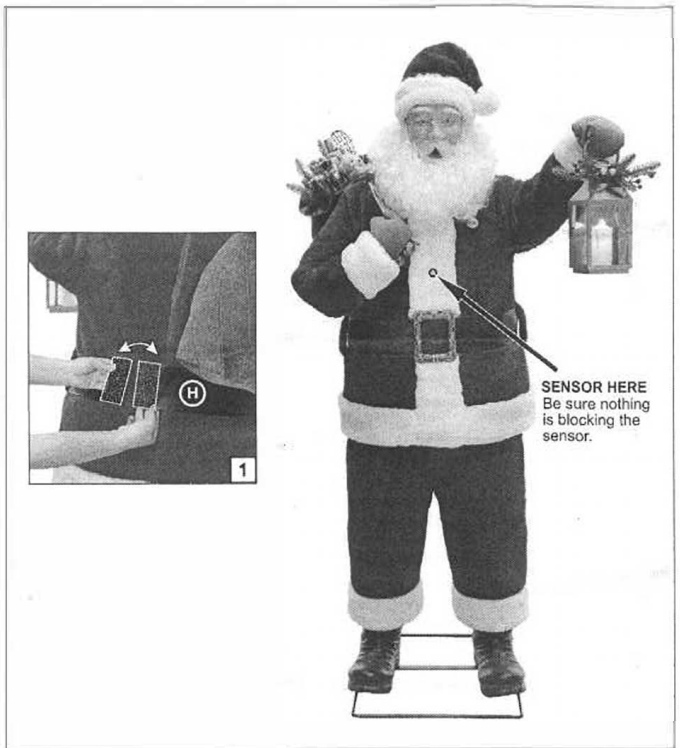

ÉTAPE 8


Fixez la ceinture à l'arrière du costume (H) à l'aide de la fermeture auto-agrippante, comme indiqué dans la Figure 1.

Votre Père Noël de luxe est maintenant entièrement assemblé. Branchez-le et allumez-le pour que le divertissement commence !

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

1. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant standard et ajustez les paramètres du boîtier de commande à fonctions situé dans le cadre supérieur du torse, comme vous le souhaitez.

2. Réglages :

ON	Ce paramètre permet au produit de fonctionner en continu
OFF / Try-Me	Ce mode de commutation permet à l'élément d'être activé uniquement s'il est déclenché à l'aide d'un tapis d'activation « Step Here Try-Me » (non inclus). Le produit fonctionnera pour un cycle audio à chaque activation du « Try-Me ». Reportez-vous aux instructions d'assemblage pour plus de détails
Capteur	Ce mode de commutation activera les lumières, le son et l'animation lorsque le capteur infrarouge (IR) est activé et fonctionnera pendant 1 cycle audio avec chaque activation. Le capteur infrarouge (IR) a une portée allant jusqu'à 2 m et s'activera lorsque quelqu'un s'approche d'un angle de 80 degrés de gauche à droite, ainsi que d'en haut et d'en bas.
	Augmentez ou diminuez le volume à l'aide de la molette de réglage du volume, baissez complètement pour désactiver le volume.

Le fonctionnement de ce produit est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne devrait pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil devrait accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie radiofréquence et, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio ou réception de la télévision, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide

